

Fradiflex Fugenblech

Verlegeanleitung – Wandkopfeinbau



- Fradiflex Fugenblechrolle (25 m) ausrollen, Beschichtung zur Wasserseite hin anordnen, bzw. Fradiflex Fugenblech gerade (2,1 m Stücke) auslegen.
- Ecken und Rundungen im Arbeitsfugenverlauf können durch einfaches Biegen des Fugenblechprofils ausgeführt werden.
- Vor dem Befestigen des Bleches den unteren Schutzfolienstreifen abziehen.
- Bei vorhandener Anschlussbewehrung Fradiflex Fugenblech zwischen den aufgehenden Bewehrungsstäben einheben.
- Fradiflex Fugenblech wird mit den Montagebügeln in Abständen von ca. 30 bis 40 cm durch Einschieben von oben fixiert. Das Gleiche gilt auch für Fradiflex Fugenblech gerade (2,1 m Stücke).
- Die Einbindetiefe des Fugenbleches im 1. Betonierabschnitt soll mindestens 3 cm bis halbe Blechbreite betragen. Ein wellenförmiger Verlauf des Fugenbleches in der Arbeitsfuge beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Fugenbleches nicht.



- Die Stöße werden 10 cm überlappt (vorher Schutzfolie abziehen), gegeneinander gedrückt und mit einem Klemmbügel gesichert.




- Den oberen Schutzfolienstreifen erst vor dem Einbau der Bewehrung bzw. vor dem Schließen der Schalung abziehen.




Hinweis:

Fradiflex Fugenblech im Lagerzustand vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Elementwand / Decke

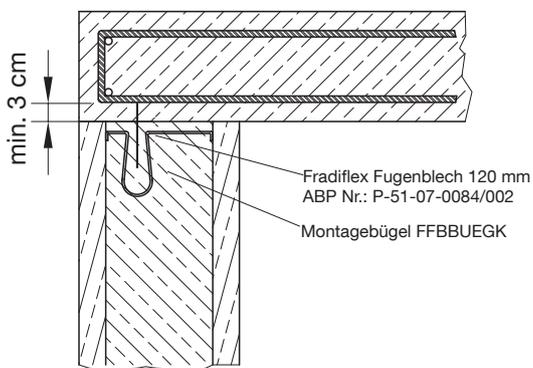

Wand / Decke

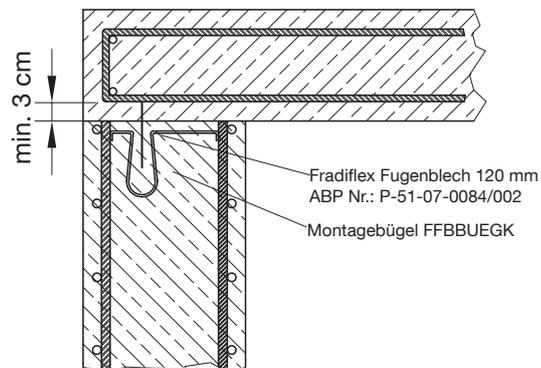

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher – auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.