

Verlegeanleitung Fradiflex Dehnfugenanschluss




Dehnfugenbandanschluss auspacken



Flügelmuttern abschrauben




Druckplatte abnehmen

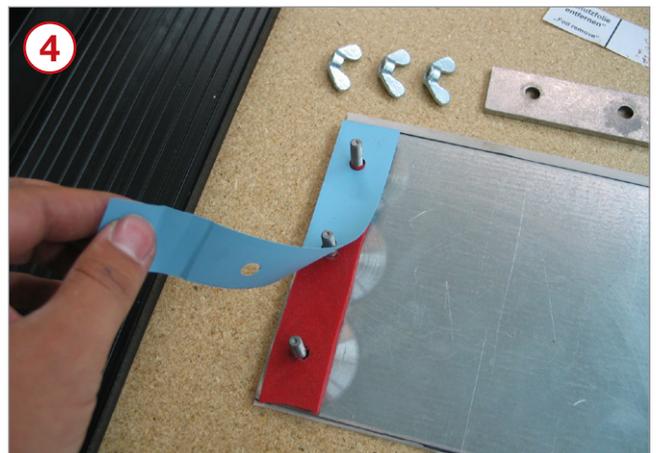

Schutzfolie entfernen



Positionierung des Dehnfugenbandanschlusses am Dehnfugenband markieren und Löcher anzeichnen.

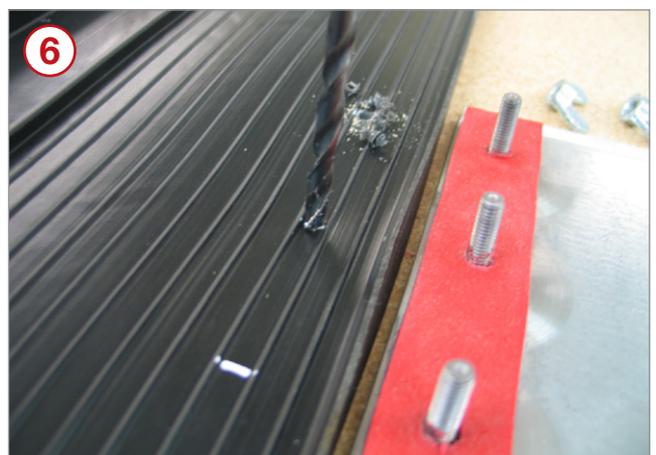

Löcher im Dehnfugenband mit Bohrmaschine und Bohrer DN 6 mm herstellen.

Alternativ können die Löcher mit einer Lochzange gestanzt werden.

>>>

Verlegeanleitung Fradiflex Dehnfugenanschluss



Fugenbandanschluss mit Beschichtung nach außen und Quellband (rot) zum Dehnfugenband hin ausrichten. Die Gewindebolzen durch das Dehnfugenband schieben.

Bei starker Profilierung des Dehnfugenbandes ist die Profilierung im Anschlussbereich zum Quellband zu glätten (ggf. zuschneiden).



Die Druckplatte innenseitig auf die Gewindebolzen schieben und mit den Flügelmuttern festziehen.



Abdeckfolie der Spezialbeschichtung abziehen und Fugenbandanschluss mit dem Fradiflex Fugenblech zusammendrücken.

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher – auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.